





yeni klimanızın özellikleri

- **Serin Bir Yaz İçin Teklif**

Bunaltıcı yaz günlerinde ve uzun rahatsızlık veren gecelerde sıcaktan kaçmak için evinizin serinleten rahatlığından daha iyi bir yer yoktur. Yeni klimanız, bitkinlik veren sıcak yaz günlerine bir son vererek rahatlamanızı sağlar. Bu yaz sıcaklığı kendi klimanız ile yenin.

- **Uygun Fiyatlı Sistem**

Yeni klimanız yazın en üst düzeyde soğutma gücü sağlamakla kalmaz aynı zamanda gelişmiş "Isı pompası" sistemi ile kış için de etkin bir ısıtma aracıdır. "Isı pompası" sistemi diğer elektrikli ısıtma cihazları ile karşılaştırıldığında 3 kat daha verimlidir, dolayısıyla çalışma masraflarını daha da azaltabilirsiniz. Şimdi bir klima ile yılın her anı için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayın.

- **Her yer için uyumlu**

Şık ve uyumlu tasarımı odanıza estetik bir görünüm kazandırır ve odanızdaki mevcut dekoru tamamlar. Soft rengi ve yuvarlak kenarları ile yeni klima herhangi bir odanın kalitesini artırır. Klimanızın işlevsellik ve estetik olarak sunduklarının tadını çıkarın.

- **good'sleep işlevi**

good'sleep işlevi elektrikten tasarruf ederken rahat bir uyku sıcaklığını ayarlamanıza ve iyi uyumanıza olanak sağlar.



SAMSUNG

İleride referans olması için model ve seri numarasını aşağıya yazınız. Model numaranız klimanızın altında yazılıdır.

Model No _____

Seri No _____



güvenlik bilgisi

Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için cihaz tamiri, temizliği ve kurulumu öncesi elektrik ile olan bağlantısını kesin.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Yeni klimanızı kullanmadan önce, lütfen bu elkitabını iyice okuyarak yeni cihazınızın kapsamlı özelliklerini ve işlevlerini nasıl güvenilir ve etkili bir şekilde çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olun.

Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, klimanızın özellikleri bu elkitabında açıklanandan hafif farklılık gösterebilir. Herhangi bir sorunuz varsa, en yakınınızdaki iletişim merkezini arayın ya da www.samsung.com adresinden internet ortamında yardım ve bilgi alın.

Bu kullanıcı elkitabındaki simgeler ve işaretler ne anlama gelmektedir:

 UYARI	Can kaybı ya da ciddi kişisel yaralanma riski.
 İKAZ	Potansiyel kişisel yaralanma ya da maddi hasar riski.
 İKAZ	Klimanızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması ya da kişisel yaralanma riskini azaltmak için şu temel güvenlik talimatlarını yerine getirin:
	SAKIN denemeyin.
	SAKIN sökmeyin.
	SAKIN dokunmayın.
	Yönlendirmeleri dikkatlice izleyin.
	Elektrik fişini prizden çekin.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için iletişim merkezini arayın.
	Önerilen talimatlar ya da kullanabileceğiniz faydalı bilgiler.

Bu uyarı işaretleri sizin ve diğer kişilerin zarar görmesini önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatlice yerine getirin.

Bu bölümü okuduktan sonra, ileride referans olarak kullanmak için güvenilir bir yerde tutun.

güvenlik bilgisi



ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ



Yangın, patlama veya yaralanmaya sebep vermemek için klimayı tehlikeli maddelerin ya da cihazların yakınında bulundurmayın.

- Muhtemel yangın ya da patlama tehlikesi vardır.

Dış mekan ünitesini sabit olmayan veya düşme tehlikesi bulunan yükseltilmiş bir yere monte etmeyin.

- Dış mekan ünitesi düşerse, kişisel yaralanmaya ya da maddi hasara sebep olabilir.

Klimayı doğrudan güneş ışığına, ısıtıcı cihazlara maruz bırakmayın ve nemli yerlerde bulundurmayın.

- Soğutma verimini artırmak ve elektrik çarpması riskinden kaçınmak için pencerelere perde asın.

Montaj elkitabında belirtilenleri yerine getirmeyerek yapılan herhangi bir değişiklik veya değiştirme durumunda klima arızalanabilir ya da hasar görebilir. Bu durumda kullanıcı tüm onarım masraflarından sorumlu olacaktır.

Klima için özel bir devre kesici ve kısa devre kesicisi takın.

- Elektrik çarpması ya da yangın çıkma ihtimali vardır.

Hasar görmüş ya da tozlanmış bir elektrik fişini, elektrik kablosunu ya da gevşek uçlu fişleri asla kullanmayın.

- Yangın ya da elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.

Elektrik kablosunu hızla çekmeyin ve elektrik fişine ellerinizle dokunmayın.

- Yangın ya da elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.

Elektrik fişini kesmeyin veya farklı bir elektrik kablosuna bağlamayın.

Verilen uzaktan kumandayı veya kumanda aksesuarını (verilmişse) kullanarak klimayı kapatın. Cihazı kapatmak için fişten çekmeyin (ani bir tehlike olmadığı sürece).

Klima çalışırken klimanın havalandırma kanalcıklarına parmağınız ya da dal gibi herhangi bir cisim sokmayın.

- Çocukları klimadan uzak tutun, ellerini üzerine koydurmayın. Muhtemel kişisel yaralanma riski vardır.

Klimaya su girmediğinden emin olun.

- Elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.
- Klimaya su girerse, çalışmayı durdurun ve derhal elektrik beslemesini kesin.

Cihazın hava girişine veya çıkışına parmaklarınız ya da dal gibi bir cisim sokmayın.

- Çocukları klimadan uzak tutun. Muhtemel kişisel yaralanma riski vardır.

Klimada hareketli parçalar vardır. Bedensel yaralanmamaları için çocukları cihazdan uzak tutun.

Çocukların klimaya erişim sağlamamaları ve cihazla oynamamaları için önlem aldığınızdan emin olun.



-  Çocukların klimaya erişim sağlamamaları ve cihazla oynamamaları için önlem aldığınızdan emin olun.

Klimanın iç kısmını kendiniz temizlemeyin.

- Parçalar zarar görebilir, bu da elektrik çarpması ya da yangına sebep olabilir.
- Klimanın iç kısmını temizlemek için iletişim merkezine danışın.

-  Klimayı ısıtıcı bir cihaza bağlamayın ya da kendiniz sökmeye, yeniden modellendirmeye veya onarmaya çalışmayın.
- Arızalanma, elektrik çarpması ya da yangın çıkma ihtimali vardır. Onarım yapılması gerekiyorsa, iletişim merkezi ile temasa geçin.

-  Klimayı monte etmek, tekrar monte etmek ya da sökmek için satın aldığınız yer veya iletişim merkezi ile temasa geçin.

- Yanlış montaj cihazın arızalanma, su sızması, elektrik çarpması ya da yangın çıkması riski taşımaktadır.
- Bir fabrika veya tuzlu sahil bölgesi gibi özel alanlara monte ederken, özel kurulum bilgileri için satın aldığınız yer veya iletişim merkezi ile temasa geçin.
- Her iki taraftan da ulaşılabilmesi, doğru çalışma garantisi verilmesi ya da ürünlerin onarılması için cihazlar belirtilen mesafeye uygun şekilde monte edilmelidir. Cihazın parçalarına tamamen güvenilir şartlarda ulaşılabilmesi ve tamamen çıkarılabilmesidir (kişiler veya eşyalar için).

İzin verilen yoğunlaşmanın aşılmasını önlemek için gerekli önlemler hakkında bir bayii ile görüşünüz.

- Soğutucu madde sızarsa ve yoğunlaşma sınırının aşılmasına sebep olursa, odada oksijen eksikliğinden kaynaklanan tehlikeler oluşabilir.

İç mekan ünitesi ıslanırsa, gücü derhal kesin ve yakınınızdaki iletişim merkezini arayın.

- Yangın ya da elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.

Güç kaynağının mevcut güvenlik standartları ile uyumlu olduğundan daima emin olun. Klimayı daima mevcut yerel güvenlik standartlarına uygun şekilde monte edin.

Güç kaynağının gerilim ve frekans değerlerinin teknik özelliklere uygun olduğunu ve kurulu gücün aynı elektrik hattına bağlı olan diğer ev tipi cihazların çalışması için yeterli olduğunu doğrulayın.

Yalnızca nominal devre kesici kullanın.

- Devre kesici olarak asla çelik tel ya da bakır tel kullanmayın. Yangına veya ünitenin arızalanmasına sebep olabilir.

Elektrik kablosunun üzerine aşırı basınç uygulamayın ya da ağır nesneleri yerleştirmeyin.

Elektrik kablosunu aşırı bükmeyin.

- Yangın ya da elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.

Ürünü suya ve muhtemel çarpmalara karşı korumak için, iç ve dış ünitelerin elektrik kablosunu ve bağlantı kablosunu koruyucu kanal içinde tutmalısınız.

-  Onarım veya sökme işlemleri öncesinde klimanın güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin.

İç fan çalışmayı durdurduktan sonra klimayı temizleyin.

- Yaralanma ya da elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.



güvenlik bilgisi



ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ



Üniteyi toprakladığınızdan emin olun. Topraklama telini gaz veya su borularına, aydınlatma direklerine ya da telefon topraklama hatlarına bağlamayın.

- Ünite doğru topraklanmazsa, elektrik çarpması meydana gelebilir.

Topraklama terminali bulunan bir priz kullanın. Priz özellikle klima için kullanılmalıdır.

- Yanlış elektrik topraklaması elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.



Yanan plastik kokusu alırsanız, garip sesler duyarsanız ya da üniteden duman gelirse, klimayı derhal prizden çekin ve iletişim merkezini arayın.

- Yangın ya da elektrik çarpması çıkma ihtimali vardır.



İKAZ İŞARETLERİ



Alt kısımdaki hareketli kısımları zeminden ya da yer yüzeyinden en az 2.5 m yukarı monte edin. (Uygulanabiliyorsa.)

Montaj elkitabı tarafından yerine getirilmeyen durumlarda bir arıza ya da hasar oluşursa, montaj ve kurulum için ekstra işçilik masrafı olacaktır.

- Onarımlar veya montajlar kalifiye olmayan bir servis teknisyeni tarafından yapılırsa muhtemel arızalanma riski, elektrik çarpması ya da yangın çıkma riski vardır.

Klimanın önünü kapatmayın ya da herhangi birşey koymayın. Klimanın üzerine basmayın, klimadan tutmayın veya ağır cisimler koymayın.

- Muhtemel kişisel yaralanma riski vardır.

Çocukların klimanın üzerine çıkmasına izin vermeyin.

Klimayı çekmeyin veya aşırı hızlı vurmeyin.

- Ünitenin düşerek yangın çıkarma, cihazın arızalanması ya da kişisel yaralanmalara sebep olması riski vardır.

Klimadan gelen tahliye suyunu içmeyin.

- Muhtemel sağlık tehlikesi riski vardır.

Klimanın yanında böcek ilaçları gibi alev alabilen gazları püskürtmeyin.

- Muhtemel elektrik çarpması, yangın ya da cihazın arızalanması riski vardır.

Klimayı yiyecek, evcil hayvan, bitki, kozmetik ürün veya makineleri soğutma cihazı olarak kullanmayın.

Serin hava doğrudan insanlara, evcil hayvanlara ve bitkilere yönlendirilmemelidir.

- Sağlığınız, evcil hayvanınız ve bitkileriniz için zararlıdır.

Cihazın yüzeyini temizlemek için suyu doğrudan klimaya püskürtmeyin ya da benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Elektrik çarpması ya da yangın çıkma ihtimali vardır.
- Klimanın hasar görmesi riski vardır.

Klima çalışırken ön ızgarayı açmayın.

- Muhtemel elektrik çarpması ya da cihazın arızalanması riski vardır.

Özellikle içinde sıvı bulunan kaplar gibi nesneleri üzerine koymayın.



Klimaya bağlanan boruya dokunmayın.



İç mekan ünitesini balast kullanarak aydınlatma aparatlarından uzağa monte edin.

- Uzaktan kumanda kullanıyorsanız, aydınlatma aparatının balastı nedeniyle algılama hatası oluşabilir.

Dış üniteyi çalışırken çıkan sesin ve titreşimin komşunuzu rahatsız etmeyeceği ve engel bulunmayan iyi havalandırılmış bir yere monte edin.

- Muhtemel arızalanma riski.
- Çalışırken çıkan ses komşunuzu rahatsız edebilir.

Klimayı kapatan herhangi bir engel veya örtü olmadığından emin olun.

Hava döngüsü için yeterli alan sağlayın.

- Yetersiz havalandırma zayıf performans alınması ile sonuçlanabilir.

Elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici firma ya da nitelikli servis teknisyeni bunu değiştirmelidir.

Klima çalışırken elektrik kesintisi olursa, güç kaynağını derhal kapatın.

Azami akım güvenlik için olan IEC standardına göre ölçülür ve akım enerji verimi için olan ISO standardına göre ölçülür.

Klimayı kalifiye servis teknisyenine monte ettirin ve deneme çalıştırması yapın.

İç mekan ünitesinde engel olmadığından emin olun.

- Yangın çıkması ya da mal kaybı ihtimali vardır.

Dış mekan ünitesini temizlerken, ısı değiştirme radyatörünün kanalcıklarına çok dikkat ederek dokunun.

- Kalın eldiven giymeniz ellerinizi koruyabilir.

Dış mekan ünitesinin H direğinde hasar olup olmadığını yılda en az bir kere kontrol edin.

- Ünite yere düşebilir ve muhtemel kişisel yaralanma riski vardır.

Gönderirken hasarlara karşı kontrol edin. Hasar görmüşse, klimayı monte etmeyin ve derhal aldığınız yere telefon açın.

İç mekan sıcaklıklarını sabit tutun ve özellikle çocukların, yaşlıların ya da engelli kişilerin olduğu yerlerde çok soğuk tutmayın.

Ambalaj malzemeleri ve uzaktan kumandanın biten pilleri (isteğe bağlı) ulusal standartlara uygun şekilde imha edilmelidir.

Klimada kullanılan soğutucu madde kimyasal atık olarak işlem görmelidir. Soğutucu maddeyi ulusal standartlara göre imha edin.

Uzaktan kumanda kullandığınızda klima ile kumanda mesafesi 7 metreden fazla olmamalıdır.

Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmazsa, elektrotun hasar görmesini önlemek için pilleri çıkarın.

Cihaz çocukların ya da yeterli güce sahip olmayan kişilerin gözetimsiz kullanması için değildir. Cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için küçük çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Klimanın durumunu, elektrik bağlantılarını, borularını ve dış kasasını kalifiye bir servis tarafından düzenli olarak kontrol ettirin.



güvenlik bilgisi



İKAZ İŞARETLERİ



Gerekmediği sürece çalışma esnasında odanın kapılarını ve pencerelerini açmayın.

Klimanın kapakçıklarını kapatmayın. Herhangi bir nesne hava akışını engelliyorsa, ünitenin arızalanmasına ya da zayıf performans alınmasına sebep olabilir.

Tahliye hortumundan damlayan yoğunlaşmış suyun düzgün ve güvenli bir şekilde aktığından emin olun.

Suyun doğru tahliye edilmesi için tahliye hortumunu klimaya düzgün bağlayın.

Klima sadece tasarlandığı uygulamalarda kullanılmalıdır: iç mekan ünitesi çamaşırhane için olan alanlarda kurulmaya müsait değildir.

Her iki taraftan da erişim sağlayabilmek, düzenli bakımları ve onarımları yapabilmek için ünitelerimiz montaj elkitabında belirtilen boşluklar sağlanacak şekilde monte edilmelidir. Ünitenin parçalarına erişilebilmeli ve hem insanların hem de eşyaların tam güvenliğini sağlamak için güvenlik durumlarında sökülebilmelidir.

Bu sebeple Montal Elkitabında belirtilmediği sürece üniteye ulaşmak ve onarmak için olan maliyetler (yürürlükte olan mevcut düzenlemeler tarafından güvenlik için gerekli görüldüğü hallerde) ile askı, trampa, iskele veya diğer kaldırma yolları garanti kapsamında yer almamaktadır ve maliyetleri son kullanıcı karşılar.



Açma-kapama ve koruma anahtarlarının doğru monte edildiğinden emin olun.

Hasarlı ise klimayı çalıştırmayın. Sorun olursa, derhal çalışmayı durdurun ve fişi elektrik prizinden çekin.

Klima uzun süre çalıştırılmayacaksa (örneğin birkaç ay), fişi prizden çekin.



Onarım gerekiyorsa satın aldığınız yeri ya da iletişim merkezini arayın.

- Sökme ve onarımlar kalifiye olmayan bir servis teknisyeni tarafından yapılırsa muhtemel yangın çıkma veya elektrik çarpması riski vardır.

İçindekiler

KLİMANIZIN GÖRÜNTÜSÜ

10

- 10 İç mekan ünitesinin ve ekranın kontrol edilmesi
- 10 Ana parçalar
- 10 Ekran
- 11 Ön panelin açılması
- 11 Açma-Kapama düğmesi ve Oda sıcaklık sensörü
- 11 Dış mekan ünitesinin kontrol edilmesi
- 12 Uzaktan kumandanın kontrol edilmesi
- 13 Uzaktan kumanda ekranı
- 13 Uzaktan kumandanın kullanılması
- 13 Pillerin takılması

TEMEL İŞLEVLERİN KULLANILMASI

14

- 14 Klimanın açılması ve kapanması
- 14 Çalışma modunun seçilmesi
- 14 Oto
- 15 Soğutma
- 16 Kuru
- 17 Fan
- 18 Isıtma
- 19 Hava akış yönünün ayarlanması
- 19 Dikey hava akışı
- 19 Yatay hava akışı

GELİŞMİŞ İŞLEVLERİN KULLANILMASI

20

- 20 Turbo işlevinin kullanılması
- 21 Zamanlayıcının ayarlanması
- 21 Zamanlayıcı açma
- 22 Zamanlayıcı kapatma
- 23 Zamanlayıcıyı Açma ve Kapatmayı Birleştirme
- 24 **good'sleep** modu
- 26 Akıllı Tasarruf işlevinin kullanılması

KLİMANIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

27

- 27 Dış kısmın temizlenmesi
- 27 Filtrenin temizlenmesi
- 27 Hava filtresi (isteğe bağlı)
- 28 Bio filtre (isteğe bağlı)
- 29 Filtrenin değiştirilmesi
- 29 Koku alma filtresi
- 30 Klimanızın bakımı
- 30 Dönemsel kontroller
- 31 Ünite kumanda sistemi ile dahili koruma

EK

32

- 32 Sorun Giderme
- 33 Çalışma aralıkları

klimanızın görüntüsü


klimayı satın aldığınız için tebrik ederiz. Klimanızın özelliklerini zevkle kullanacağınızı ve optimum verim alarak serinleyeceğinizi ya da sıcak kalacağınızı umut ediyoruz.

Lütfen başlamak için kullanıcı elkitabını okuyun ve klimayı en iyi şekilde kullanın.

İÇ MEKAN ÜNİTESİNİN VE EKRANIN KONTROL EDİLMESİ

Klimanızı ambalajından dikkatlice çıkarın ve hasar görmediğinden emin olmak için üniteyi kontrol edin.

Ana parçalar

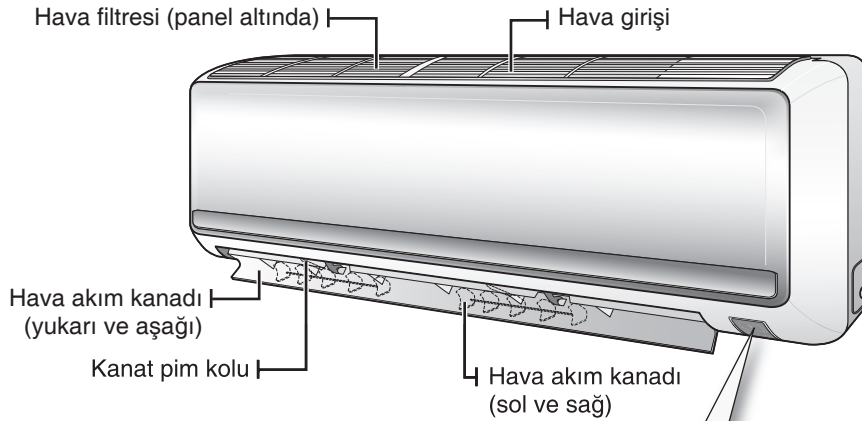


Ekran



 Klimanız modele bağlı olarak yukarıda verilen resimden hafif farklı olabilir.

ÖN PANELİN AÇILMASI

Ön panelin ön kısmını sıkıca tutun ve yukarı kaldırarak paneli açın. Ardından panel ünitenin çengellerine geçinceye kadar paneli hafifçe yukarı doğru itin.

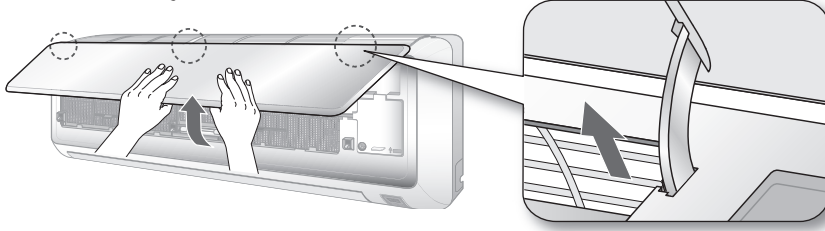

Açma-Kapama düğmesi ve Oda sıcaklık sensörü


Açma-Kapama  düğmesini klimanın sağ alt kısmında görebilirsiniz. Ön panel açıksa, oda sıcaklık sensörünü kontrol edebilirsiniz.

Açma-Kapama  düğmesine basarak uzaktan kumanda olmadan klimayı açabilirsiniz. Oda sıcaklık sensörü iç mekan oda sıcaklığını ölçer.




Oda sıcaklık ve nem sensörünün hasar görmediğinden emin olun.

İKAZ

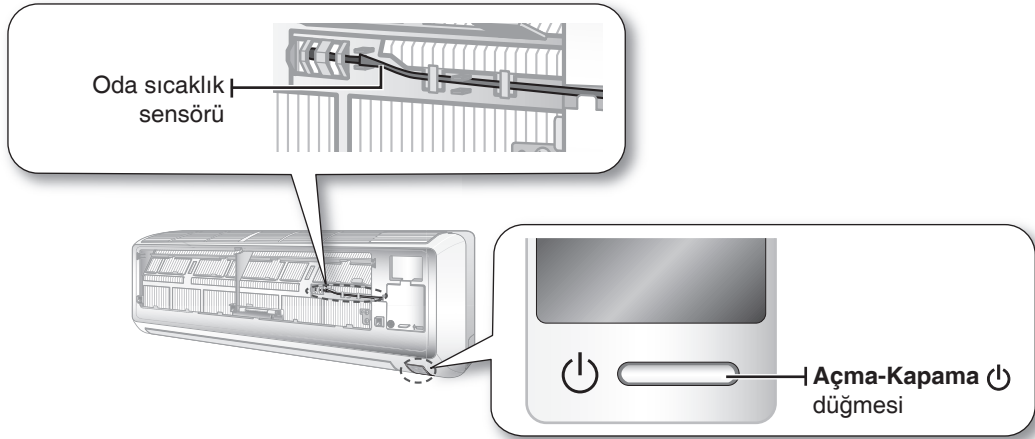


DIŞ MEKAN ÜNİTESİNİN KONTROL EDİLMESİ


AQ09R Serisi

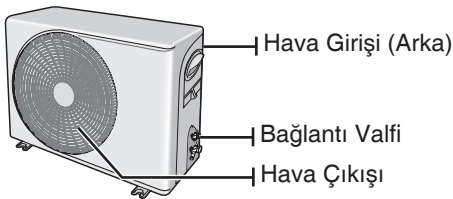


AQ09/12U Serisi

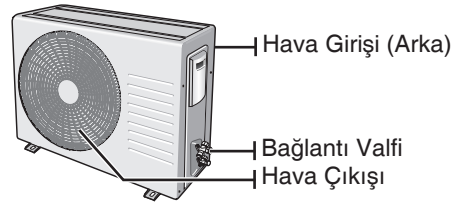

AQ18U Serisi

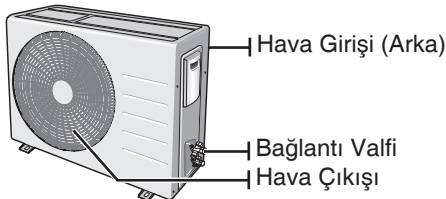


AQ24U Serisi

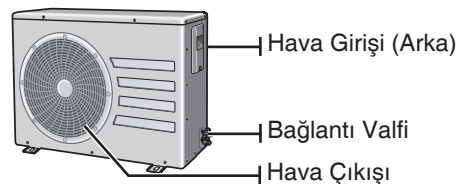

klimanızın görüntüsü


UZAKTAN KUMANDANIN KONTROL EDİLMESİ

Uzaktan kumandayı farklı bir yere tutarak klimayı etkinleştirebilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanırken kumandayı daima klimaya doğru tutun.

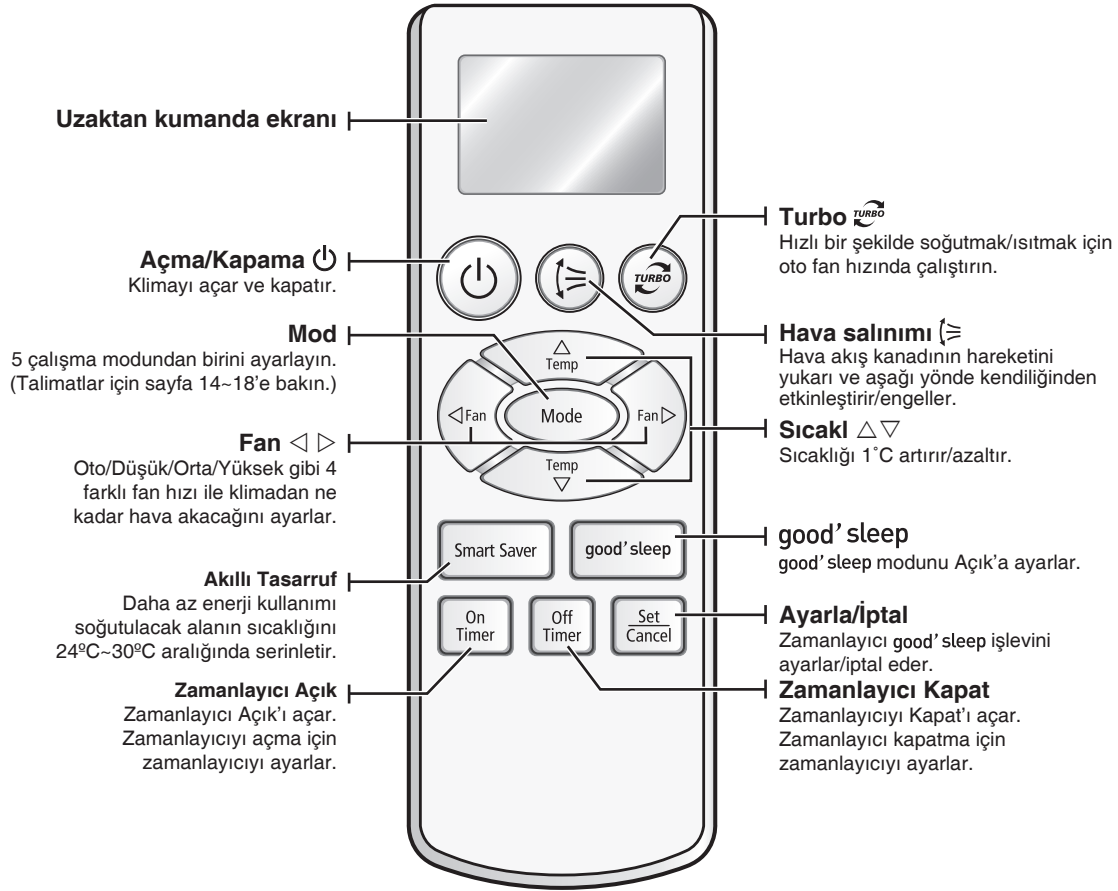

Düğmeye bastığınızda, kısa bir bip sesi duyulacak ve geçiş göstergesi () uzaktan kumandanın ekranında belirecektir.

Uzaktan kumanda ekranı

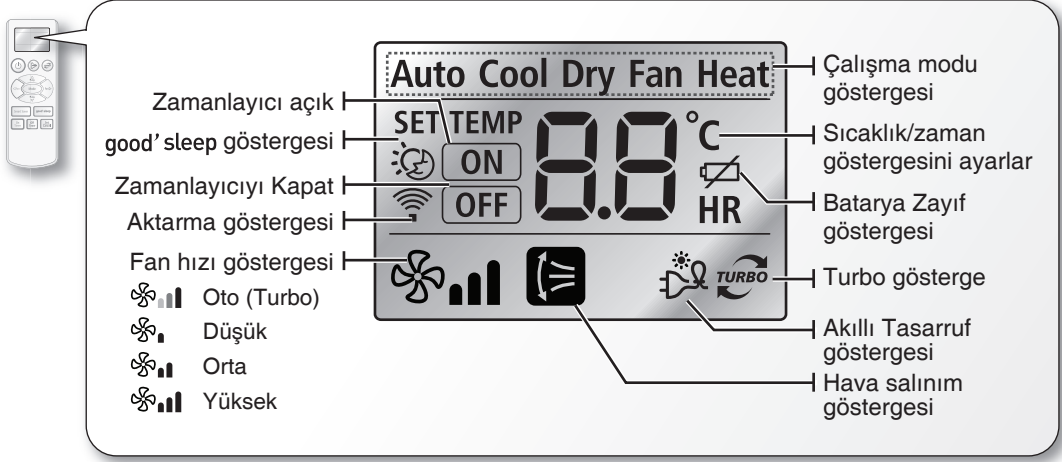


Uzaktan kumandanın kullanılması

- Uzaktan kumandayı cihazın uzaktan kumanda sensörüne doğru tutun (uzaktan kumanda alıcısının yerini bulmak için sayfa 10'a bakınız).
- Uzaktan kumandadaki düğmeye düzgün bastığınızda, cihazdan bip sesi duyacaksınız.

- Sinyal elektronik aydınlatma türündeki flüoresan lambalarını alamayabilir, örneğin aynı yerde redresör flüoresan lambalarının olması gibi.
- Uzaktan kumanda ile diğer elektrikli ürünler çalıştırılıyorsa, en yakındaki iletişim merkezini arayınız.

Pillerin takılması

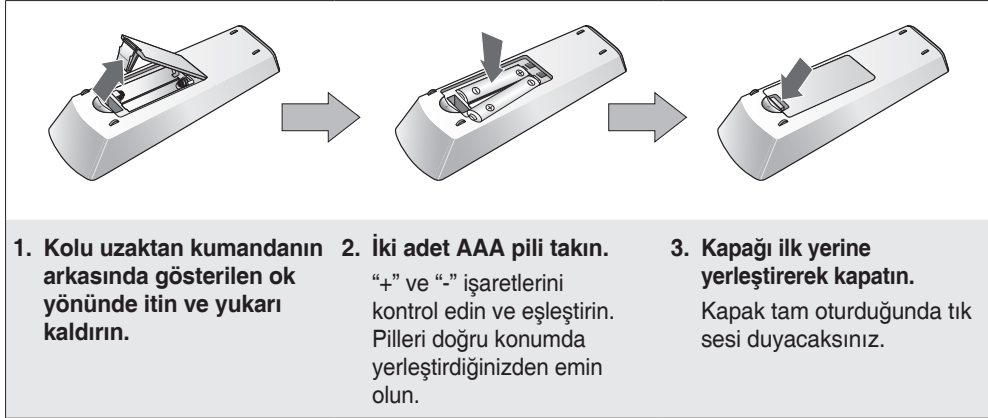

temel işlevlerin kullanılması

KLİMANIN AÇILMASI VE KAPANMASI

Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.

Bir bip sesi duyacaksınız ve hava akış kanadı klima tam açıldığında kendiliğinden yukarı ve aşağı hareket edecektir.
Klima Oto modu için kullanılan en son çalışma modunda çalışacaktır.
Klimayı kapattığınızda, hava akış kanadı hareket etmeyi durduracak ve kapalı kalacaktır.



Klimayı uzaktan kumanda olmadan açma/kapama.

Klimanın sağ alt köşesinde bulunan **Açma-Kapama**  düğmesine basarak klimayı çalıştırabilirsiniz.

ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ

Oto

Oto modunda, oda sıcaklık sensörü tarafından saptanan oda sıcaklığına bağlı olarak klima sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak ayarlayacaktır.

1. Klimayı açın.

Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.


2. Çalışma modunu ayarlayın.

Oto modu ve Oto fan hızı göstergesi uzaktan kumandanın ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mod** düğmesine basın.

Klima, oda sıcaklığına bağlı olarak çalışma modunu kendiliğinden Serinletme veya Isıtmaya ayarlayacaktır.



Mod düğmesine her basışınızda mod Oto, Serinletme, Kuru, Fan ve Isıtma arasında sırayla değişecektir.

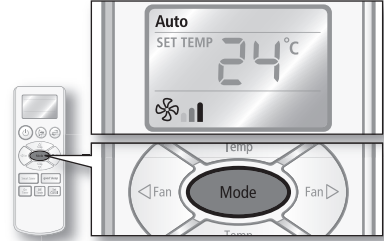


3. Sıcaklığı ayarlayın (Oda sıcaklığını artırmamız veya azaltmamız gerekirse).

Uzaktan kumandadaki **Sıcakl**  veya  düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığı artırın veya azaltın.

İsteddiğiniz sıcaklığı 16°C~30°C arasında ayarlayabilirsiniz.



Sıcaklığı 1°C artırabilirsiniz/azaltabilirsiniz.

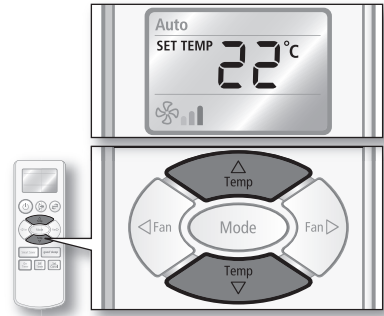

- Uzaktan kumandayı kullanırken, seçiminiz ile eşleşen doğru göstergenin uzaktan kumandanın ekranında görüldüğünden emin olun.
- Uzaktan kumandayı kullanırken, seçiminiz ile eşleşen doğru göstergenin uzaktan kumandanın ekranında görüldüğünden emin olun.
- Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)

Serinletme

Serinletme modunda klima odanızı serinletecektir. Sıcak aylarda daha serin hissetmek için sıcaklığı ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.

1. Klimayı açın.


Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.

2. Çalışma modunu ayarlayın.

Soğutma modu göstergesi uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mod** düğmesine basın.

Klima Soğutma modunda çalışır ve odanızdaki sıcaklığı düşürür.

-  **Mod** düğmesine her basışınızda mod Oto, Serinletme, Kuru, Fan ve Isıtma arasında sırayla değişecektir.

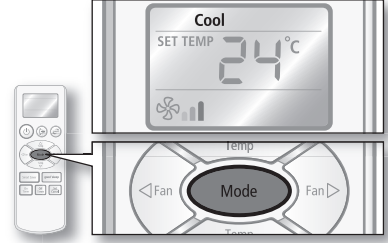


3. Sıcaklığı ayarlayın.

Uzaktan kumandadaki **Sıcaklı**  veya  düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığı artırın veya azaltın.

İsteddiğiniz sıcaklığı 16°C~30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

-  Sıcaklığı 1°C artırabilirsiniz/azaltabilirsiniz.

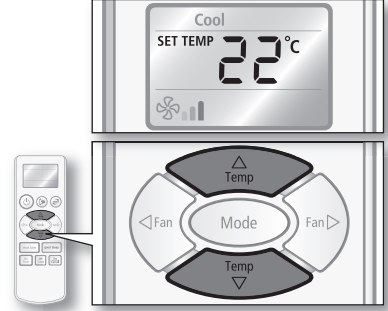


4. Fan hızını ayarlayın.

Uzaktan kumandadaki **Fan**  veya  düğmesine basarak istediğiniz fan hızını ayarlayın.

Oda sıcaklığı istediğiniz değere ulaşınca klima soğutma işlemini bir süre kesecek ve sadece fan çalışacaktır.

-  **Fan**  veya  düğmesine her basışınızda fan hızı Oto, Düşük, Orta ve Yüksek arasında sırasıyla değişecektir.

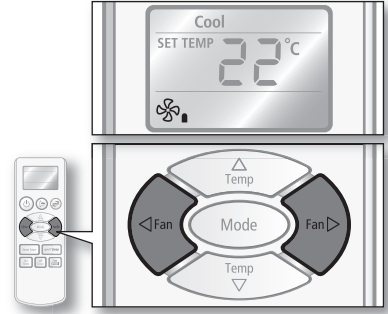

-  • Uzaktan kumandayı kullanırken, seçiminiz ile eşleşen doğru göstergenin uzaktan kumandanın ekranında görüldüğünden emin olun.
- Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)
- Mevcut dış sıcaklık seçilen iç mekan sıcaklığından çok yüksek ise, iç sıcaklığı istenilen soğukluk düzeyine getirmek zaman alabilir.

temel işlevlerin kullanılması

ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ

Kuru

Klima Kuru modda iken iç mekan havasındaki nemi aldığından bir nem alıcı gibi çalışır. Kuru modu nemli havalarda havayı ferahlatır.


1. Klimayı açın.

Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.

2. Çalışma modunu ayarlayın.

Kuru modu göstergesi uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mod** düğmesine basın.

Klima Kuru modunda çalışır ve fan hızını kendiliğinden Oto'ya ayarla.

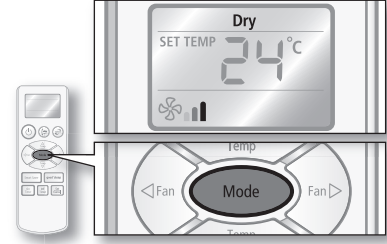


 **Mod** düğmesine her basışınızda mod Oto, Serinletme, Kuru, Fan ve Isıtma arasında sırayla değişecektir.

3. Sıcaklığı ayarlayın.

Uzaktan kumandadaki **Sıcaklı**  veya  düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığı artırın veya azaltın.

İstediğiniz sıcaklığı 16°C~30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

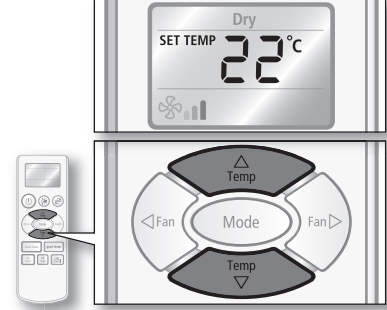

 Sıcaklığı 1°C artırabilirsiniz/azaltabilirsiniz.

-  • Uzaktan kumandayı kullanırken, seçiminiz ile eşleşen doğru göstergenin uzaktan kumandanın ekranında görüldüğünden emin olun.
- Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)

Fan

Fan modu odanızı havalandırmanız için seçilebilir. Fan modu odanızdaki eski havayı tazelemenizi yardımcı olacaktır.

1. Klimayı açın.


Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.

2. Çalışma modunu ayarlayın.

Fan modu göstergesi uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mod** düğmesine basın.

Klima Fan modunda çalışır ve iç mekan havasını devirdaim yapar.


-  **Mod** düğmesine her basışınızda mod Oto, Serinletme, Kuru, Fan ve Isıtma arasında sırayla değişecektir.

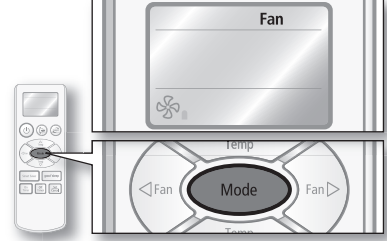

3. Fan hızını ayarlayın.

Uzaktan kumandadaki **Fan**  veya  düğmesine basarak istediğiniz fan hızını ayarlayın.

-  **Fan**  veya  düğmesine her basışınızda fan hızı Düşük, Orta ve Yüksek arasında sırasıyla değişecektir.

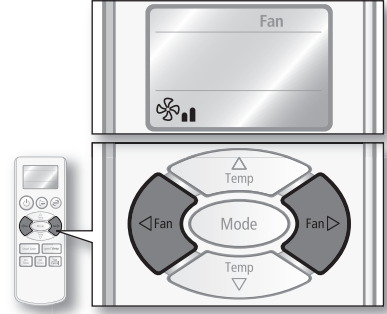

-  • Uzaktan kumandayı kullanırken, seçiminiz ile eşleşen doğru göstergenin uzaktan kumandanın ekranında görüldüğünden emin olun.
- Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)

temel işlevlerin kullanılması

ÇALIŞMA MODUNUN SEÇİLMESİ

Isıtma

Klima hem ısıtır hem soğutur. Soğuk havalarda odanızı bu çok yönlü cihaz ile ısıtın.


1. Klimayı açın.

Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.

2. Set the operating mode.

Çalışma modunu ayarlayın. Isıtma modu göstergesi uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mod** düğmesine basın. Klima Isıtma modunda çalışır ve odanızı ısıtır.

 **Mod** düğmesine her basışınızda mod Oto, Serinletme, Kuru, Fan ve Isıtma arasında sırayla değişecektir.

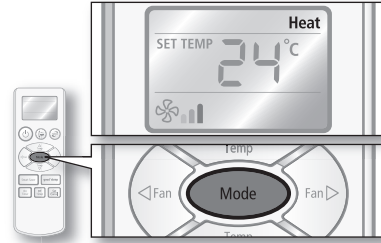


3. Sıcaklığı ayarlayın.

Uzaktan kumandadaki **Sıcakl**  veya  düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığı artırın veya azaltın.

İstediğiniz sıcaklığı 16°C~30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

 Sıcaklığı 1°C artırabilirsiniz/azaltabilirsiniz.

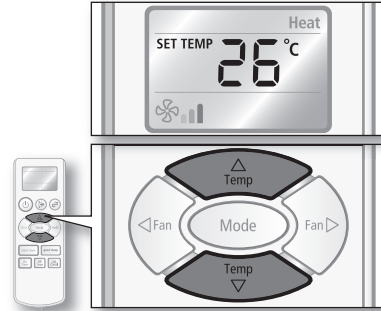


4. Fan hızını ayarlayın.

Uzaktan kumandadaki **Fan**  veya  düğmesine basarak istediğiniz fan hızını ayarlayın.

Oda sıcaklığı istediğiniz değere ulaşırsa ısıtma bir süre duracaktır.

-  • **Fan**  veya  düğmesine her basışınızda fan hızı Oto, Düşük, Orta ve Yüksek arasında sırasıyla değişecektir.
- Klima ısınırken soğuk üfleme yapmasını engellemek için fan başlarken yaklaşık 3~5 dakika çalışmayabilir.

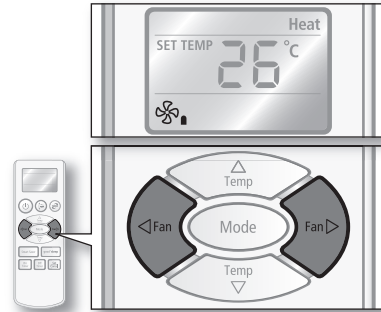

-  • Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)
- Klima odayı dış havadaki ısı enerjisini alarak ısıttığından, dış sıcaklık çok düşük olduğunda ısıtma kapasitesi azalabilir. Klimanın yeterince ısıtmadığını düşünüyorsanız klima ile birlikte ilave bir ısıtıcı kullanın.

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI

Hava akışı istediğiniz pozisyona yönlendirilebilir.

Dikey hava akışı

Hava akım kanadı yukarı ve aşağı hareket eder.

1. Uzaktan kumandadaki **Hava salınımı** (≡) düğmesine basın.

Hava salınımı göstergesi açık olacak ve hava akım kanatları havanın devirdaimini yapmak için sürekli olarak yukarı ve aşağı hareket eder.


Uzaktan kumandadaki **Hava salınımı** (≡) düğmesine tekrar basarak hava akımı yönünü sabit konumda tutun.



Yatay hava akışı

Hava akış kanatlarına yapışan kanat pimlerinden birinin kırılmadığından emin olun.

1. Kanat pimini sola veya sağa doğru hareket ettirerek hava akış yönünü istediğiniz sabit bir konumda tutun.

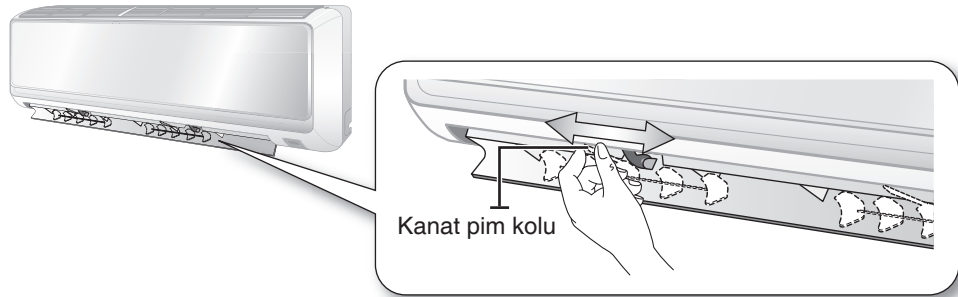

Yatay hava akış yönünü ayarlarken parmaklarınıza son derece dikkat edin.

İKAZ Cihaz yanlış kullanıldığında muhtemel kişisel yaralanma riski vardır.

gelişmiş işlevlerin kullanılması

TURBO İŞLEVİNİN KULLANILMASI

Turbo işlevi, azami hızda 30 dakika çalışarak odanızı hızlı ve etkili bir şekilde soğutmanız veya ısıtmanıza yardımcı olacaktır.


1. Klimayı açın.

Uzaktan kumandadaki **Açma-Kapama**  düğmesine basın.

2. Çalışma modunu ayarlayın.

Turbo göstergesi uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Turbo**  düğmesine basın.

Klima Oto fan hızında çalışır ve sıcaklığı mevcut oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar. Ünite 30 dakika çalışır ve ardından son kullanılan moda ya da son kullanılan mod Kuru/Fan modu ise Oto modunda çalışır.

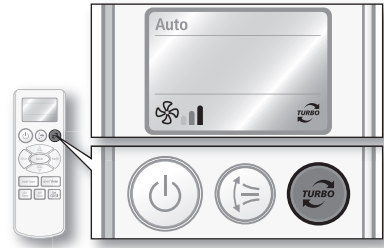

 Turbo işlevi sadece Oto/Soğutma/Isıtma modunda kullanılabilir. Turbo işlevi Kuru/Fan modunda seçilmişse, çalışma modu Oto'ya değişir.

Turbo işlevini engellemek için

1. Turbo işlevi açıkken uzaktan kumandadaki **Turbo** düğmesine basın.

Klima son kullanılan moda ya da son kullanılan mod Kuru/Fan modu ise Oto modunda çalışır.

-  Uzaktan kumandayı kullanırken, ilgili göstergenin uzaktan kumandanın ekranında görüldüğünden emin olun.
- Bu işlevi kullanırken Sıcaklık/Fan hızı ayarlanamaz.
- Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)
- Turbo işlevi açıkken **Mod** düğmesine basarsanız, işlevi iptal edecektir.

ZAMANLAYICI AYARI


Bu gelişmiş Zamanlayıcı işlevi siz uzakta iken klimanızı otomatik olarak açmanıza/kapamanıza olanak sağlar. Sadece zamanı ayarlayın ve klimanız kendiliğinden açılacak/kapanacaktır.

Zamanlayıcı açık

Bu işlev 24 saatlik zaman aralığında klimanızın kendiliğinden açılmasına olanak sağlar. Klimanız kapalı iken zamanlayıcı açık işlevi kullanılabilir.

1. Uzaktan kumandadaki **Zamanlayıcı açık** düğmesine basın.


Uzaktan kumanda ekranında zamanlayıcı açık göstergesi yanıp söner.

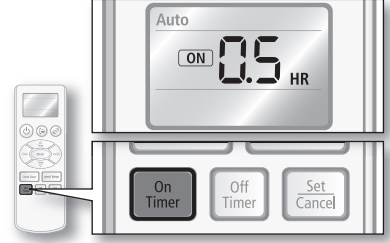

2. Klimanızın kendiliğinden açılmasını istediğiniz saati ayarlayın.

Zamanlayıcı açık göstergesi yanıp sönüyorken uzaktan kumandadaki **Zamanlayıcı açık** düğmesine basarak saat ayarını değiştirin.

Saati 24 saate ayarlayabilir, ilk 3 saate kadar 30 dakika ile artırabilir ve 3 saatten sonra saat olarak artırabilirsiniz.

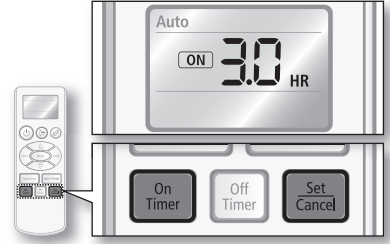

3. Uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal** et düğmesine basarak etkinleştirin.


Uzaktan kumanda ekranında 3 saniye ayarladığınız saat(ler) görünecek ve istediğiniz ayarlı sıcaklık görünecektir.

Klima ayarlanan saatte kendiliğinden çalışacak ve ardından Zamanlayıcı açık göstergesi yanıp sönmeyi durduracak ve açık kalacaktır. Zamanlayıcı Açık 10 saniye içinde ayarlanmazsa, klima ayarı sonlandıracaktır.

4. Çalışma modunu ayarlayın.

İstediğiniz mod uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mod** düğmesine basın.

Klima ayarladığınız modda çalışacaktır.

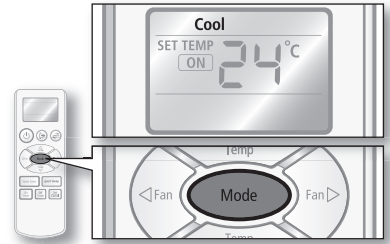

-  Zamanlayıcı açık işlevi Oto/Soğutma/Kuru/Fan/Isıtma modunda kullanılabilir.

-  Sıcaklık da ayarlanabilir. (talimatlar için sayfa 14'deki 3. adıma bakın.)
-  Zamanlayıcı Açık göstergesinin dışındaki tüm göstergeler kurulum ardından yaklaşık 10 saniye sonra kaybolacaktır.
-  Zamanlayıcı Açık ayarı yapıldığında, **Zamanlayıcı Açık** düğmesine tekrar basarak önceden ayarlanan zamanı değiştirebilirsiniz. **Zamanlayıcı Açık** düğmesine basarak zaman ayarını değiştirin ve ardından **Ayarla/İptal** et düğmesine basarak etkinleştirin.

Zamanlayıcı açık'ı engellemek için

1. Zamanlayıcı Açıkken uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal** et düğmesine basın.

Ayarladığınız Zamanlayıcı Açık özelliği iptal edilecek ve Zamanlayıcı Açık göstergesi kaybolacaktır.

gelişmiş işlevlerin kullanılması _21

gelişmiş işlevlerin kullanılması


ZAMANLAYICI AYARI

Zamanlayıcı Kapat

Bu işlev 24 saatlik zaman aralığında klimanızın kendiliğinden kapanmasına olanak sağlar. Klimanız açık iken zamanlayıcı kapat işlevi kullanılabilir.

1. Uzaktan kumandadaki **Zamanlayıcı kapat** düğmesine basın.


Uzaktan kumanda ekranında zamanlayıcı kapat göstergesi yanıp söner.

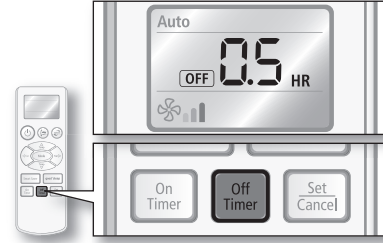

2. Klimanızın kendiliğinden kapanmasını istediğiniz saati ayarlayın.

Zamanlayıcı kapat göstergesi yanıp sönyürken uzaktan kumandadaki **Zamanlayıcı kapat** düğmesine basarak saat ayarını değiştirin.

Saati 24 saate ayarlayabilir, ilk 3 saate kadar 30 dakika ile artırabilir ve 3 saatten sonra saat olarak artırabilirsiniz.

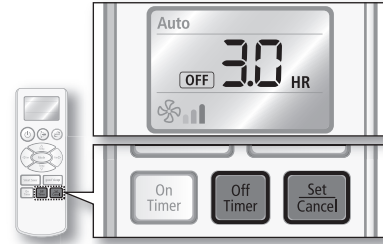

3. Uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal** et düğmesine basarak etkinleştirin.

Uzaktan kumanda ekranında 3 saniye ayarladığınız saat(ler) görünecek ve istediğiniz ayarlı sıcaklık görünecektir. Klima ayarlanan saatte kendiliğinden çalışacak ve ardından Zamanlayıcı kapat göstergesi yanıp sönmeyi durduracak ve açık kalacaktır. Zamanlayıcı Kapat 10 saniye içinde ayarlanmazsa, klima uyarı sonlandıracaktır.

- Zamanlayıcı Kapat ayarı yapıldığında, **Zamanlayıcı Kapat** düğmesine tekrar basarak önceden ayarlanan zamanı değiştirebilirsiniz. **Zamanlayıcı Kapat** düğmesine basarak zaman ayarını değiştirin ve ardından **Ayarla/İptal et** düğmesine basarak etkinleştirin.
- Zamanlayıcı Kapat işlevini Zamanlayıcı Aç işlevi ile birleştirerek klimayı istediğiniz zamanda açabilir ve ardından kapatabilirsiniz. (Talimatlar için sayfa 23'a bakın.)

Zamanlayıcı Kapat'ı engellemek için

1. Zamanlayıcı Kapat açıkken uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal** et düğmesine basın.

Ayarladığınız Zamanlayıcı Kapat özelliği iptal edilecek ve Zamanlayıcı Kapat göstergesi kaybolacaktır.



Zamanlayıcı Açma ve Kapatmayı Birleştirme


Zamanlayıcı özelliğini daha güvenilir bir şekilde kullanmak için Zamanlayıcı Aç ve Zamanlayıcı Kapat'ı bir arada kullanabilirsiniz.

1. Zamanlayıcı Aç'ı ayarlayın.

Zamanlayıcı Aç düğmesine basın.

Zamanlayıcı Aç düğmesi ile saati ayarlayın.

Ayarla/İptal et düğmesine basarak Zamanlayıcı Aç'ı etkinleştirin.

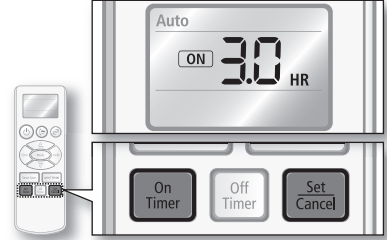

 Zamanlayıcı Aç ayarının ayrıntılı talimatları için sayfa 21'e bakınız.

2. Zamanlayıcı Kapat'ı ayarlayın.

Zamanlayıcı Kapat düğmesine basın.

Zamanlayıcı Kapat düğmesi ile saati ayarlayın.


Ayarla/İptal et düğmesine basarak Zamanlayıcı Kapat'ı etkinleştirin.

Saati ayarladığınızda, iki muhtemel seçenek vardır:

Zamanlayıcı Aç'ın ön ayar zamanı Zamanlayıcı Kapat'ından kısadır

Klima kendiliğinden açılacak ve kapanacaktır. Klima kapalı iken ayar yapılmalıdır.


örn.) Zamanlayıcı Aç önayar zamanı 3 saat ve Zamanlayıcı Kapat ise 5 saat ise, klima zamanlayıcıyı ayarladığınız andan itibaren 3 saat sonra açılacak. Klimanız 2 saat açık kalacak ve ardından kendiliğinden kapanacaktır.

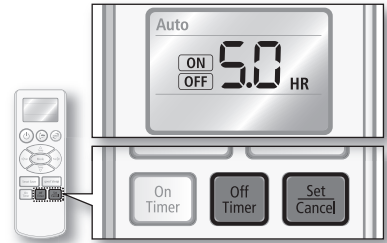

Zamanlayıcı Aç'ın ön ayar zamanı Zamanlayıcı Kapat'ından uzundur

Klima kendiliğinden kapanacak ve açılacaktır. Klima çalışırken ayar yapılmalıdır.

örn.) Zamanlayıcı Aç ön ayar zamanı 3 saat ve Zamanlayıcı Kapat 1 saat ise, klima zamanlayıcıyı ayarladığınız andan itibaren bir saat sonra kapanacaktır. Klimanız iki saat kapalı kalacak ve ardından kendiliğinden açılacaktır.

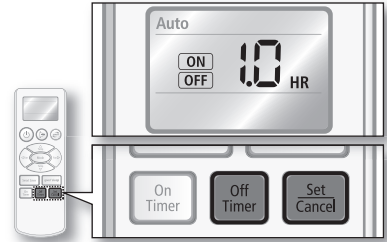

 Zamanlayıcı Kapat ayarının ayrıntılı talimatları için sayfa 22'e bakınız.

Zamanlayıcı kombinasyonunu engellemek için

1. Zamanlayıcı kombinasyonu açıkken uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal** et düğmesine basın.

Zamanlayıcı Aç ve Kapat'ın her ikisinde iptal edilecek ve göstergeler kaybolacaktır.



gelişmiş işlevlerin kullanılması

ZAMANLAYICI AYARI


good' sleep modu

good' sleep modu enerjiden tasarruf sağlarken rahat uyku sıcaklığı ayarlamana ve uykunuzu iyice almanıza olanak sağlar. good' sleep modu klima açıkken ayarlanabilir.

1. Çalışma modunu ayarlayın.


Soğutma/Isıtma uzaktan kumanda ekranında görününceye kadar uzaktan kumandadaki **Mode** düğmesine basın.

 good' sleep yalnızca Soğutma/Isıtma modunda kullanılabilir.

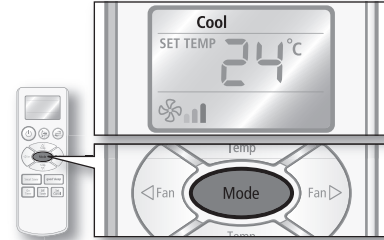

2. Uzaktan kumandadaki good' sleep düğmesine basın.


good' sleep göstergesi görünür ve Zamanlayıcı Kapat göstergesi uzaktan kumanda ekranında yanıp sönmeye başlar.

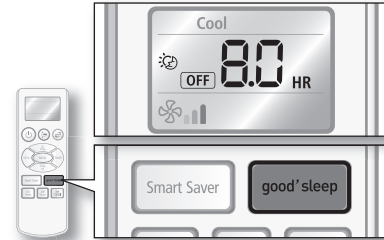

3. Klimanın açık kalmasını istediğiniz süreyi ayarlayın.


Varsayılan good' sleep süre 8 saat olarak ayarlanır. Zamanlayıcı kapat göstergesi yanıp sönyorken uzaktan kumandadaki good' sleep düğmesine basarak saat ayarını değiştirin.

Saati 12 saate ayarlayabilir, ilk 3 saate kadar 30 dakika ile artırabilir ve 3 saatten sonra saat olarak artırabilirsiniz.

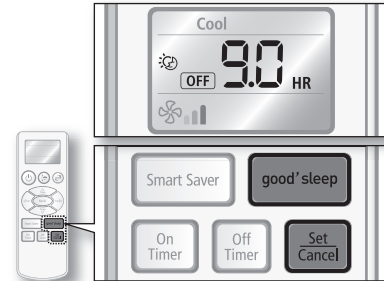

4. Uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal** et düğmesine basarak etkinleştirin.

Uzaktan kumanda ekranında 3 saniye ayarladığınız saat(ler) görünecek ve ayarladığınız sıcaklık görünecektir. Ayarladığınız zaman geçtiğinde, klima kendiliğinden kapanacak ve ardından good' sleep göstergesi kaybolacaktır. good' sleep modu 10 saniye içinde ayarlanmazsa, klima ayarı sonlandıracaktır.

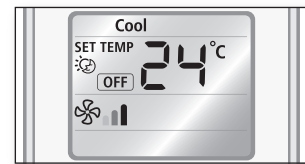

-  Isıtma modunda ayarlandıktan sonra Sıcaklık/Fan hızı/Hava salınımı ayarlanabilir good' sleep.
- Sıcaklık ayarlanabilir ve good' sleep ayarı Soğutma modunda ayarlandıktan sonra klima Fan hızı/Hava salınımı'nı kendiliğinden ayarlar.
- good' sleep modu açıkken **Mod** düğmesine basarsanız, modu iptal edecektir.



good' sleep modunda sıcaklık değışiklikleri

Uyurken aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek için good' sleep modu sıcaklık ayarını zaman ayarına göre kendiliğinden değıştirir. Sıcaklık ve hava akımı üç aşamaya göre değışir; Uykuya dalma, Derin uyku ve good' sleep modunda Uyanma ve ardından ayarlanan zaman doldupunda klima kendiliğinden kapanacaktır.

Üç aşama good' sleep yaz/kış gecelerinde uyku güçlüğü çekmenizi önler.

- ① **Uykuya dalma** : Sıcaklığı düşürerek uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
- ② **Derin uyku** : Vücudunuzu rahatlatır ve sıcaklığınızı hafif artırır.
- ③ **good' sleep modunda Uyanma: Rahatlatan bir ortamda uyanmanızı ve yenilenmenizi sağlar** :

Allows you to wake up from comfortable intermittent air and it makes you feel refresh.



- good' sleep modunda Zamanlayıcı Kapat'ı 5 saatin üstünde ayarlayın. Varsayılan süre 8 saate ayarlandığından good' sleep çok kısa ya da çok uzun ayarlanırsa uykunuzda rahatsızlanırsınız.
- good' sleep modu 4 saatin altında ayarlanmışsa, çalışma da aynı anda duracaktır. good' sleep modu 5 saatin üstüne ayarlanmışsa, durmadan önceki son bir saat için Uyandırma aşaması olarak çalışacaktır.
- Önerilen ayar sıcaklığı soğutma için 25°C~27°C arası ve ısıtma için 21°C~23°C arasındır.

good' sleep modunu engellemek için

1. good' sleep modu açıkken uzaktan kumandadaki **Ayarla/İptal Et** düğmesine basın.

Ayarladığınız good' sleep modu iptal edilecek ve gösterge kaybolacaktır.

gelişmiş işlevlerin kullanılması


AKILLI TASARRUF İŞLEVİNİN KULLANILMASI

Klima Serinletme modunda çalışırken enerjiden tasarruf etmenize yardım etmek için bu işlev sıcaklık aralığı limitini ayarlayacaktır.

1. Klima Soğutma modunda çalışırken uzaktan kumandadaki **Akıllı Tasarruf** düğmesine basın.

Uzaktan kumanda ekranında Akıllı Tasarruf göstergesi ve hava salınımı göstergesi kendiliğinden görünecektir. Hava akım kanadı yukarı ve aşağı hareket eder.

Ayarlanan sıcaklık 24°C'nin altında ise, otomatik olarak 24°C'ye yükselecektir.

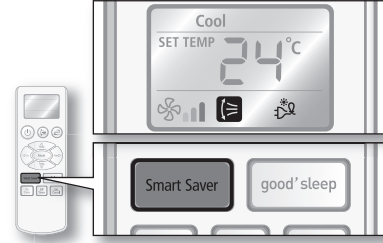

- Akıllı Tasarruf işlevi yalnızca Soğutma modunda kullanılabilir.
- Akıllı Tasarruf işlevi etkinleştirildiğinde, sıcaklık aralığı 24°C~30°C ile sınırlandırılacaktır.
- İsteddiğiniz sıcaklık 24°C'nin altında ise **Akıllı Tasarruf** düğmesine tekrar basarak Akıllı Tasarruf işlevini kapatın.
- Sıcaklık/Fan hızı da ayarlanabilir. (talimatlar için sayfa 15'deki 3~4 adımlarına bakın.)
- Hava akışı manuel olarak ayarlanabilir. (Talimatlar için sayfa 19'a bakın.)
- Akıllı Tasarruf işlevi açıkken **Mod** düğmesine basarsanız, işlevi iptal edecektir.

Akıllı Tasarruf işlevinin engellenmesi.

1. Akıllı Tasarruf işlevi açıkken uzaktan kumandadaki **Akıllı Tasarruf** düğmesine basın.

Ayarladığınız Akıllı Tasarruf işlevi iptal edilecek ve Akıllı Tasarruf göstergesi uzaktan kumanda ekranından kaybolacaktır.

klimanın temizlenmesi ve bakımı



IKAZ

Klimayı temizlerken elektriğin kapalı olduğundan ve fişin elektrik prizine takılı olmadığından emin olun. Eğer sistemde 3 kg veya daha fazla florinlenmiş sera gazı varsa. Bu durumda düzenleme no n°842/2006'ya göre en az her 12 ayda bir sızıntılara karşı kontrol edilmelidir. Bu işlem yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Yukarıdaki durumda monte edilen her cihaz için bakım elkitabı olmalıdır.

DIŞ KISIMIN TEMİZLENMESİ


1. Cihazın yüzeyini gerektiğinde hafif ıslak veya kuru bir bezle silin.



IKAZ

Benzen, Tiner veya Clorox™ kullanmayın.

Bunlar klimanın yüzeyine zarar verebilir ve yangın tehlikesi oluşturabilirler.

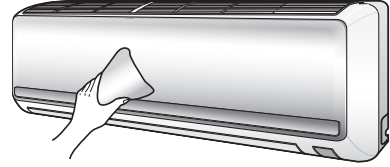

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ


Filtreyi temizlerken, cihaza elektrik verilmediğinden emin olun. Temizlemek için herhangi bir özel alet gerekmemektedir.

Hava filtresi


Yıkabilir köpük bazlı hava filtresi havadaki büyük partikülleri yakalar. Filtre elektrikli süpürge ile ya da elde yıkayarak temizlenebilir.

1. Panelin ön kısmını açın.


Ön panelin ön kısmını sıkıca tutun ve yukarı kaldırarak paneli açın. Ardından panel ünitenin çengellerine geçinceye kadar paneli hafifçe yukarı doğru itin.

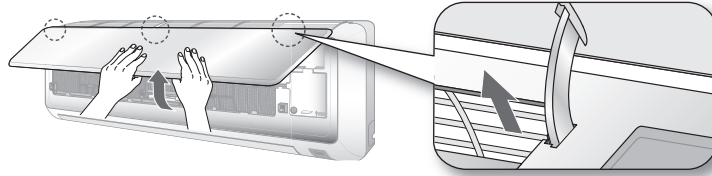

2. Tutamaktan tutun ve yukarı kaldırın. Ardından Hava filtresini kendinize çekin ve aşağı kaydırın.

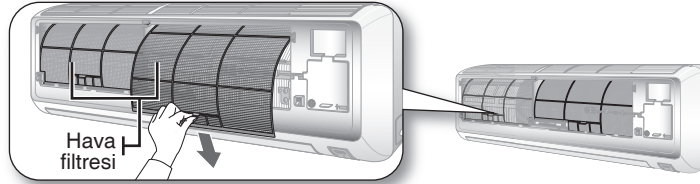

3. Hava filtresini elektrikli süpürge ile ya da yumuşak bir fırça ile temizleyin. Toz çok ağırsa, bu durumda akan su altında durulayın ve havalandırılmış bir yerde kurutun.

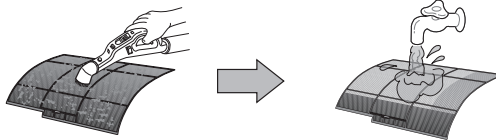

• En iyi şartlar için her iki haftada bir tekrarlayın.

• Hava filtresi kapalı (veya nemli) bir alanda kurutulursa, koku oluşabilir. Bu durumda tekrar temizleyin ve iyi havalandırılmış bir alanda kurutun.

4. Hava filtresini tekrar ilk konumuna yerleştirin..
5. Ön paneli kapatın.

klimanın temizlenmesi ve bakımı

KLİMANIZIN BAKIMI

Klima uzun süre kullanılmayacaksa en iyi şartı sağlamak için klimayı kurutun.

1. Klimayı iyice kurutmak için Fan modunda 3 - 4 saat çalıştırın ve fişi elektrik prizinden çekin. Parçalarda nem kalırsa iç kısımların hasar görme riski vardır.
2. Klimayı tekrar kullanmadan önce, Fan modunda 3 - 4 saat çalıştırarak klimanın iç parçalarını tekrar kurutun. Bu işlem nemin neden olduğu kokuların giderilmesine yardımcı olabilir.

Dönemsel kontroller

Klimanın bakımını düzgün bir şekilde yapmak için aşağıdaki çizelgeye bakınız.

Türü	Açıklama	Her 2 hafta	Her 3 ay	Her 4 ay	Yılda bir kez
İç mekan ünitesi	Hava filtresinin temizlenmesi (1)	●			
	Bio filtresinin temizlenmesi (1)		●		
	Koku alma filtresinin değiştirilmesi (1)				●
	Yoğunlaşma drenaj tavaşının temizlenmesi (2)				●
	Isı değiştiricilerin iyice temizlenmesi (2)				●
	Yoğunlaşma drenaj borusunun temizlenmesi (2)			●	
	Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi (1)				●
Dış mekan ünitesi	Ünitenin dışındaki ısı değiştiricilerin temizlenmesi (2)			●	
	Ünitenin içindeki ısı değiştiricilerin temizlenmesi (2)				●
	Elektronik parçaların hava vererek temizlenmesi (2)				●
	Tüm elektronik parçaların doğru yerleştirildiklerini doğrulayın (2)				●
	Fanın temizlenmesi (2)				●
	Tüm fan kompleksinin doğru yerleştirildiklerini doğrulayın (2)				●
	Yoğunlaşma drenaj tavaşının temizlenmesi (2)				●

- : Bu kontrol işareti, klimanın düzgün çalışmasını sağlamak için iç/dış mekan ünitesinin açıklamaları izleyerek dönemsel olarak kontrol edilmesini gerektirir.

 Belirtilen kontroller ve bakım çalışmaları klimadan verim alınmasını garantilemek için esastır. Bu çalışmaların sıklığı bölgeye, toz miktarına vb durumlara göre farklılık göstermektedir.

- (1) Monte edilecek alan çok tozlu bir yerse belirtilen çalışmalar daha sık yapılmalıdır.
- (2) Bu çalışmalar daima kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için Kurulum Elkitabına bakınız.

Ünite kumanda sistemi ile dahili koruma

Klimada dahili bir arıza oluşursa bu dahili koruma işlemleri yerine getirilir.

Türü	Açıklama
Soğuk havaya karşı	Isıtma pompası ısıtıyorken dahili fan soğuk havaya karşı kapatılacaktır.
Buz çözme döngüsü	Isıtma pompası ısıtıyorken dahili fan soğuk havaya karşı kapatılacaktır.
Dahili pilin karşı korunması	Klima Soğutma modunda çalışırken kompresör dahili bataryayı korumak için kapanacaktır.
Kompresör koruması	Klima, çalıştıktan sonra dış mekan ünitesinin kompresörünü korumak için hemen çalışmaz.



Isı pompası Isıtma modunda çalışıyorsa, buz çözme döngüsü başlatılarak dış mekan ünitesindeki düşük sıcaklıklarda oluşabilecek buzlar çözülür.

Dahili fan kendiliğinden kapanır ve yalnızca buz çözme döngüsü tamamlandığında yeniden başlar.

SORUN GİDERME

Klima anormal çalışıyorsa aşağıdaki çizelgeye bakınız. Bu zamandan tasarruf sağlamanızı ve gereksiz masraflardan kaçınmanızı sağlar.

SORUN	ÇÖZÜM
Klima çalıştıktan sonra hemen çalışmıyor.	Koruma mekanizması nedeniyle üniteye aşırı yük yüklememek için cihaz hemen çalışmaya başlamaz. Klima 3 dakika içinde çalışmaya başlayacak.
Klima hiç çalışmıyor.	- Elektrik kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin. Fişi elektrik prizine doğru takın. - Devre kesicinin açık mı kapalı mı olduğunu kontrol edin. - Elektrik olup olmadığını kontrol edin. - Sigortanızı kontrol edin. Sigortanın atmadığından emin olun.
Sıcaklık değişmiyor.	Fan modunu seçip seçmediğinizi kontrol edin. Uzaktan kumandadaki Mod düğmesine basarak başka bir mod seçin.
Klimadan soğuk (sıcak) hava gelmiyor.	- Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan yüksek (düşük) olduğunu kontrol edin. Uzaktan kumandadaki Sıcaklı Δ veya ∇ düğmesine basarak ayarlanan sıcaklığı değiştirin. Sıcaklı Δ veya ∇ düğmesine basarak sıcaklığı artırın veya azaltın. - Hava filtresinin kir ile tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Hava filtresini her iki haftada bir temizleyin. - Klimanın açık olup olmadığını kontrol edin. Açıkta 3 dakika bekleyin.
Fan hızı değişmiyor.	Oto veya Kuru modunu seçip seçmediğinizi kontrol edin. Klima fan hızını Oto/Kuru modda iken kendiliğinden Oto'ya ayarlıyor.
Zamanlayıcı özelliği ayarlanmadı.	Zamanı ayarladıktan sonra uzaktan kumandada Ayarla/İptal et düğmesine basıp basmadığını kontrol edin.
Çalışma esnasında odada koku oluşuyor.	Cihazın duman bulunan bir yerde çalışıp çalışmadığını ya da dışarıdan içeriye bir koku girip girmediğini kontrol edin. Klimayı Fan modunda çalıştırın veya odayı havalandırmak için pencereleri açın.
Klimadan fokurdama sesi geliyor.	Soğutucu madde kompresörde devir daim yaparken fokurdama sesi duyulabilir. Klimayı seçtiğiniz modda çalıştırın.
Hava akış kanatlarından su damlıyor.	Hava akış kanatları aşağı doğru bakarken klimanın uzun süre soğuyup soğumadığını kontrol edin. Sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma olabilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	- Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin. - Pillerin doğru takıldığından emin olun. - Uzaktan kumanda sensörünüzü hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun. - Klimanın yanında güçlü aydınlatma cihazı bulunup bulunmadığını kontrol edin. Flörosan lambalarından veya neon ışıklarından gelen güçlü ışık elektrik dalgalarını kesebilir.

ÇALIŞMA MENZİLİ

Aşağıdaki tabloda klimanın çalışabileceği sıcaklık ve nem aralıkları gösterilmiştir. Verimli bir şekilde kullanmak için tabloya bakınız.

MOD	ÇALIŞMA SICAKLIĞI		İÇ MEKAN NEMİ	ŞATLAR SAĞLANMIYORSA
	İÇ MEKAN	DIŞ MEKAN		
SOĞUTMA	16°C - 32°C arası	15°C - 43°C arası	80% veya daha az	İç mekan ünitesinde zemine su püskürmesi veya damlaması riski taşıyan yoğunlaşma meydana gelebilir.
ISITMA	27°C veya daha az	-5°C - 24°C arası	-	Dahili koruma başlatılır ve klima durur.
KURUTMA	18°C - 32°C arası	15°C - 43°C arası	-	İç mekan ünitesinde zemine su püskürmesi veya damlaması riski taşıyan yoğunlaşma meydana gelebilir.

-  Isıtma için standart sıcaklık 7°C'dir. Dış mekan sıcaklığı 0°C'ye veya altına düşerse, sıcaklık durumuna bağlı olarak ısıtma kapasitesi düşebilir.
Soğutma işlemi 32°C'nin üzerinde (iç mekan sıcaklığı) yapılırsa, tam kapasite soğutmaz.



Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa, lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayınız.

**100-742 Büyükdere Cad. No. 100-102, Maya Akar Center B Blok,
Kat 24, Daire 104, Esentepe, İstanbul, Turkey (Zip code : 34394)**

www.samsung.com



Manufacturer:

Samsung Electronics Co. ,Ltd
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 1114

Factory:

Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.
501 Suhong East Road, 218 Jiepu Road
Suzhou Industrial Park, 215021
Suzhou, Jiangsu, China

LVD:

NEMKO

P. O. BOX73, BLINDERN

N-0314 OSLO

NORWAY

TEL: +47 22 96 03 30

FAX: +47 22 96 05 50

EMC:

KTL

222-13, Guro 3-Dong

Guro-Gu Seoul 152-718, Korea

TEL: +82 2 860 1469

FAX: +82 2 860 1468



"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

İthalatçı Firma

Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Tic. A.S.

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5

34870 Kartal- İstanbul / TURKEY

"EEE Yönetmeliğine Uygundur"

"This EEE is compliant with RoHS"

Bu kılavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.





AQ09R Serisi
AQ09U Serisi
AQ12U Serisi
AQ18U Serisi
AQ24U Serisi

Klima

Kullanıcı elkitabı



Olabilirlikleri hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
Eksiksiz bir hizmet almak için lütfen ürünü
şurada kaydedin:

www.samsung.com/global/register

© DB98-31853A(1)

